

◆ 電池消費時の合図



電池容量が低下すると、スイッチを押している間、音が鳴り続けます。

※電池が消耗すると、到達距離が短くなるなど、正常な動作をしません。

※電池寿命は、1日10回程度の使用で約1年を目安に交換してください。


◆ 電池の交換方法



電池は指定のものを使用してください。
コイン型リチウム電池 CR2025型 1個

側面の電池交換スイッチをボールペン等の先で押すと電池ケースがスライドします。
電池ケースをリモコンから引き出してください。


※電池交換スイッチを押す際は、電池ケースと電池が抜け落ちる事がありますので、ご注意ください。

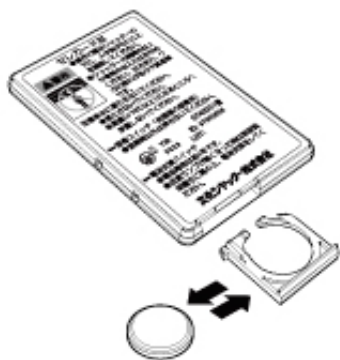

新しい電池と交換してください。
電池の「+」マークは下になります。

※+、-の極性を間違えないようご注意ください。

※電池が入っていない状態の電池ケースは破損しやすいので、強い力を加えないようご注意ください。

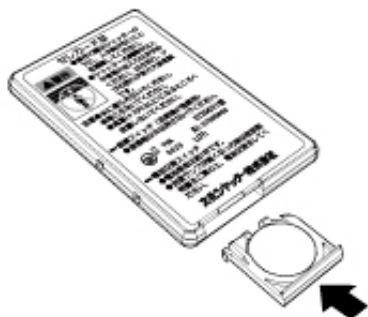

電池ケースを元に戻してください。

※電池ケースが浮いた状態にならないよう、カチッと音がするまで差し込んでください。