

◆電池消耗時の合図



電池が消耗すると、いずれかのスイッチを押した際に、「電池を交換してください」と5秒間表示されます。また、タイマーでの開閉動作時（設置した開閉時刻になった時）にも同様に表示されます。

※電池が消耗すると、シャッターが動かなくなるなど正常な動作をしません。


※電池は、通常2年を目安に交換してください。

◆電池交換の方法


**電池は指定のものを使用してください。
（コイン型リチウム電池 CR2450 型 1個）**

※電池交換後は、時計の時刻が初期状態にリセットされますので、現在時刻の再設定が必要です。
→再設定方法は[こちら](#)

※電池交換後も現在時刻以外の設定はリセットされません

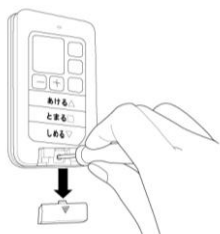

ワイヤレススイッチの取付ねじカバーを外して、プラスドライバーでねじを取り外します。

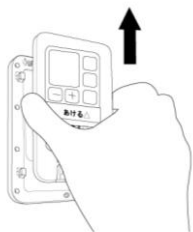

ワイヤレススイッチを上をスライドして、壁掛けホルダーから取り外します。




裏面の電池蓋をコイン等でOPENの方向（反時計回り）に回し、電池蓋を外します。



＋面を上にする


＋面が見える向きで電池を入れ替えます。

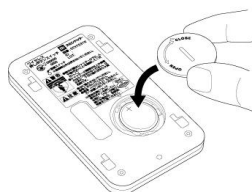


電池蓋をCLOSEの方向（時計回り）に回し、電池蓋を取り付けます。

ワイヤレススイッチを、取り外しと逆の手順で壁掛けホルダーに取り付けます。


◆ 現在時刻の再設定方法

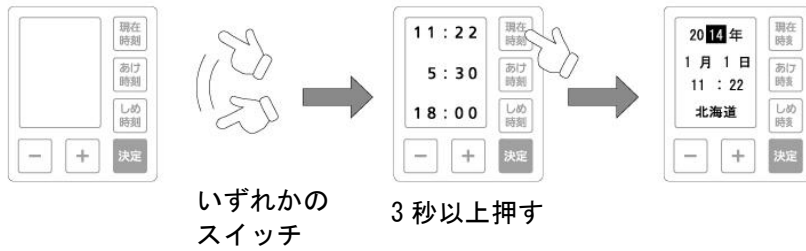

いずれかのスイッチを押して液晶を表示させてから、「現在時刻スイッチ」を3秒以上押しすと、設定モードになります。設定モードになると、西暦が白抜き表示になります。

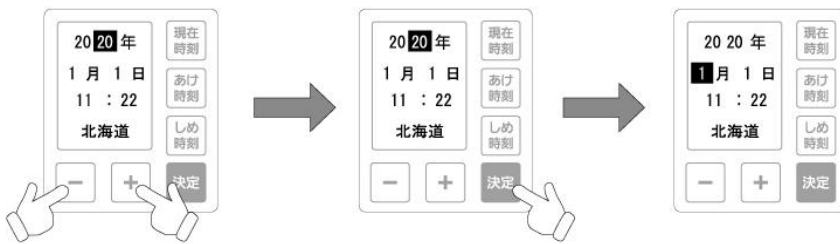


「+」スイッチまたは「-」スイッチを押し、西暦を選択します。「決定スイッチ」を押すと確定され、次の項目（月）が白抜き表示になります。

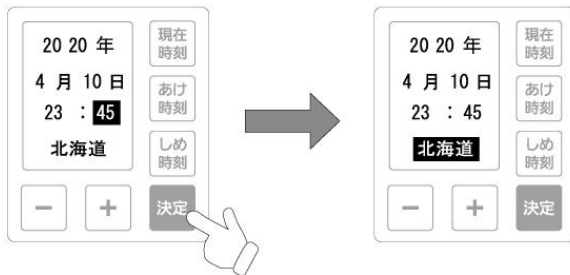

西暦と同様に月、日、時間、分を選択・確定します。分が確定されると、地域が白抜き表示になります。



「+」スイッチまたは「-」スイッチを押し、地域を選択します。地域は「北海道」、「東北」、「関東」、「中部」、「近畿」、「中四国」、「九州」、「沖縄」から選択します。

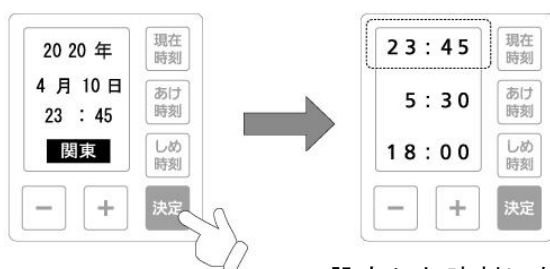

設定した時刻になっているか確認

地域を選択して「決定スイッチ」を押すと、設定モードが終了し、液晶ライトが消灯します。上の段の時刻が、設定した時刻になっているかを確認してください。