

# スイッチ操作の切替方法について 文化シャッター株式会社

3点式のセレカードⅢ「型式：STX0031(A3-2)またはSTX0031(H3-2)」をご使用の場合、スイッチ操作を2回押し操作と1回押し操作の間で切り替えることができます。


1回押し操作の場合、誤ってスイッチが押され、意図せずにシャッターを動作させてしまう可能性がありますので、特に必要がない限り、2回押し操作でのご使用を推奨します。

※ご購入時は「2回押し」に設定されています。

## ご使用上の注意

### 基本的な注意

**警告** 次の警告事項を守ってご使用ください。警告事項を守らないと人身事故や重大事故につながる場合があります。

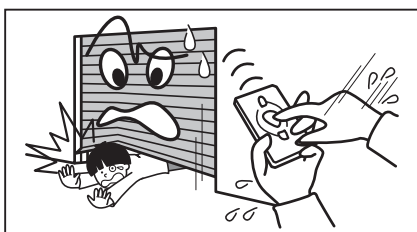

シャッターを閉めているときに開けたい場合は一旦「STOP」スイッチを押してから、開ける操作をしてください。「STOP」スイッチを押さないとシャッターは閉まりつづけます。

## ご使用方法

### スイッチ操作の切替方法（セレカードⅢ 3点式のみ）

- 本設定は、お客様にて行っていただきます。
- 当社においても有償にて請負いたします。裏面に記載してある文化シャッターサービス株式会社にご連絡ください。

- 注意**
- 3点式リモコンの購入時の初期設定は、スイッチ2回押し設定です。
  - STOPスイッチを操作して設定の切替を行います。
  - 設定中にSTOP以外のスイッチが押されると、切替操作が無効になります。
  - 設定中は、リモコンからのシャッター停止操作が無効になります。
  - 1点式リモコンは、スイッチ2回押し操作の設定ができません。

**注記** 各手順の操作は、前の手順の操作後3秒以内に行ってください。3秒以内に行わないと、切替操作は無効になります。  
無効になった場合は、切替方法1からやり直してください。

**1** STOPスイッチを5秒間押すと、ブザーが2回鳴ります。  
(ランプも2回点滅します)

⇩ 3秒以内に

**2** STOPスイッチを離すと、ブザーが1回鳴ります。  
(ランプも1回点滅します)

⇩ 3秒以内に


**3** STOPスイッチを1回押すと、ブザーが1回鳴ります。  
(ランプも1回点滅します)

⇩ 3秒以内に

**4** もう一度、STOPスイッチを1回押すと、ブザーが3回鳴ります。  
(ランプも3回点滅します)

⇩ 3秒以内に

**5** 最後に、STOPスイッチを3回押すと、ブザーが5回鳴り、  
設定が完了します。  
(ランプも5回点滅します)



● 元の操作方法に戻す場合も、同様の切替操作を行ってください。

## 操作方法

開けるとき	停止するとき	閉めるとき
<p>● スイッチ1回押しの場合 「OPEN」スイッチを1回押す</p> <p>● スイッチ2回押しの場合 「STOP」スイッチを押して、続けて「OPEN」スイッチを押す</p> <p>シャッターが上昇し、全開位置（完全に開いた位置）で自動停止します。</p>	<p>「STOP」スイッチを1回押す (スイッチ1回押し／2回押し共通)</p> <p>シャッターが停止します。</p>	<p>● スイッチ1回押しの場合 「CLOSE」スイッチを1回押す</p> <p>● スイッチ2回押しの場合 「STOP」スイッチを押して、続けて「CLOSE」スイッチを押す</p> <p>シャッターが降下し、全閉位置（完全に閉じた位置）で自動停止します。</p>
<p>STOPスイッチ (2回押し操作のみ) → OPENスイッチ</p>	<p>STOPスイッチ</p>	<p>STOPスイッチ (2回押し操作のみ) → CLOSEスイッチ</p>

※ スイッチの早押しや連続押しの際には、リモコン操作を受け付けない場合がありますのでご注意ください。(スイッチ連続押しを3秒以上行った場合は、無線設備規制により2秒間リモコン操作を受け付けない時がありますが、故障ではありません。)

※ 2回押し操作の場合、1回目のスイッチを押すと、送信ランプ(赤)が3秒間点滅します。この間に2回目のスイッチを押してください。