

スイッチ 2 回押し操作について 文化シャッター株式会社


3点式のセレカードⅢ「型式：STX0031（A2）またはSTX0031（H2）」をご使用の場合、「スイッチ 2 回押し操作」の設定にすることができます。「スイッチ 2 回押し操作」の設定でご使用になる場合は下記をご確認ください。

「スイッチ 2 回押し操作」以外のセレカードⅢに関する内容は、別途お渡ししております「無線リモコンシステムセレカードⅢ」の取扱説明書もしくはシャッター本体の取扱説明書をご覧ください。

ご使用上の注意

基本的な注意

警告 次の警告事項を守ってご使用ください。警告事項を守らないと人身事故や重大事故につながる場合があります。

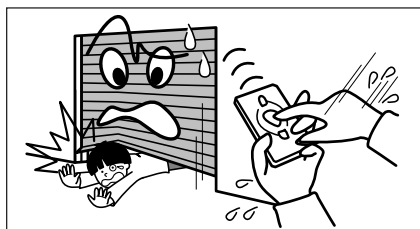

シャッターを閉めているときに開けたい場合は、「STOP」スイッチを押した後、「OPEN」スイッチを2回押ししてください。「STOP」スイッチを押さないと、シャッターは閉まり続けます。

ご使用方法

スイッチ 2 回押し操作への切替方法

- 3点式リモコンは、誤ってスイッチが押されることを回避するために、「OPEN スイッチ」および「CLOSE スイッチ」を2回押すことで操作できるように設定を切り替えることができます。（STOP スイッチは1回押し操作のままです）
- リモコンを携帯される場合など、誤ってスイッチが押されると、意図せずシャッターを動作させてしまう可能性があります。予め設定を変更してご使用いただくことをお勧めします。
- 本設定は、お客様にて行っていただきます。
- 当社においても有償にて請負いたします。裏面に記載してある文化シャッターサービス 株式会社にご連絡ください。

注意

- 購入時の初期設定は、スイッチ 1 回押し操作の設定です。
- STOP スイッチを操作して設定を行います。
- 設定中に STOP 以外のスイッチが押されると、切替操作が無効になります。
- 設定中は、リモコンからのシャッター停止操作が無効になります。
- 1点式リモコンは、スイッチ 2 回押し操作の設定ができません。

注 記

- 各手順の操作は、前の手順の操作後 3 秒以内 に行ってください。3 秒以内に行わないと、切替操作は無効になります。無効になった場合は、切替方法 1 からやり直してください。
- スイッチ 2 回押し操作からスイッチ 1 回押し操作に戻す場合も、この切替操作を行ってください。

1 STOPスイッチを5秒間押すと、ブザーが2回鳴ります。
(ランプも2回点滅します)

⇩ 3秒以内に



2 STOPスイッチを離すと、ブザーが1回鳴ります。
(ランプも1回点滅します)

⇩ 3秒以内に



3 STOPスイッチを1回押すと、ブザーが1回鳴ります。
(ランプも1回点滅します)

⇩ 3秒以内に



4 もう一度、STOPスイッチを1回押すと、ブザーが3回鳴ります。
(ランプも3回点滅します)

⇩ 3秒以内に



5 最後に、STOPスイッチを3回押すと、ブザーが5回鳴り、設定が完了します。
(ランプも5回点滅します)



操作方法

| 開けるとき | 停止するとき | 閉めるとき |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● スイッチ1回押しの場合 「OPEN」スイッチを1回押す ● スイッチ2回押しの場合 「OPEN」スイッチを2回押す シャッターが上昇し、全開位置（完全に開いた位置）で自動停止します。 | 「STOP」スイッチを1回押す (スイッチ1回押し／2回押し共通) シャッターが停止します。 | <ul style="list-style-type: none"> ● スイッチ1回押しの場合 「CLOSE」スイッチを1回押す ● スイッチ2回押しの場合 「CLOSE」スイッチを2回押す シャッターが降下し、全閉位置（完全に閉じた位置）で自動停止します。 |
| | | |

※ スイッチの早押しや連続押しの際には、リモコン操作を受け付けない場合がありますのでご注意ください。(スイッチ連続押しを3秒以上行った場合は、無線設備規制により2秒間リモコン操作を受け付けない時がありますが、故障ではありません。)

※ 2回押しの際の2回目は、セレカードⅢ上部のランプが点滅している間（約3秒間）に押ししてください。