

## ◆電池消費時の合図




電池容量が低下すると、「あける」「とまる」「しめる」いずれかのスイッチを押している間、「ピッピッピッピッ」と音が鳴り続けます。

※電池が消耗すると、到達距離が短くなるなど正常な動作をしません。電池消耗の合図が出ましたら、電池を交換してください。

## ◆電池交換の方法

**電池は指定のものを使用してください。  
（コイン型リチウム電池 CR2450 型 1個）**


「ワイヤレス押しボタンスイッチの取り外し」を参照して、ワイヤレス押しボタンスイッチをスイッチボックスから取り外します。

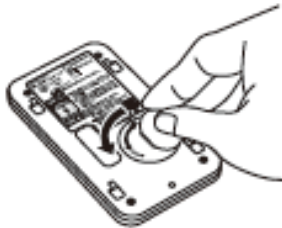

裏面の電池蓋をコイン等で OPEN の方向（反時計回り）に回し、電池蓋を外します。



＋面が見える向きで電池を入れ替えます。

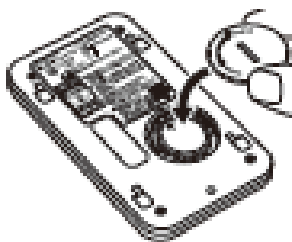

電池蓋を CLOSE の方向（時計回り）に回し、電池蓋を取り付けます。

ワイヤレス押しボタンスイッチを、取り外しと逆の手順でスイッチボックスに取り付けます。