


◆電池消耗時の合図

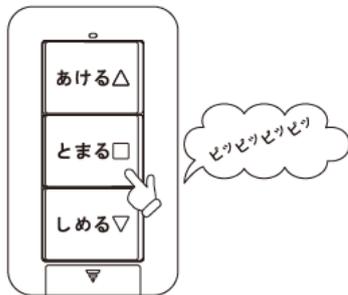


電池が消耗すると、シャッター操作スイッチを押している間、ブザー音が鳴り続けます。

※電池が消耗すると、シャッターが動かなくなるなど正常な動作をしません。


※電池は、通常2年を目安に交換してください。

◆電池交換の方法

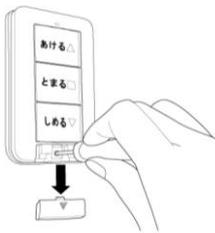


**電池は指定のものを使用してください。
（コイン型リチウム電池 CR2450 型 1個）**

ワイヤレススイッチの取付ねじカバーを外して、プラスドライバーでねじを取り外します。

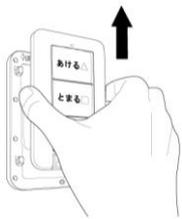


ワイヤレススイッチを上をスライドして、壁掛けホルダーから取り外します。

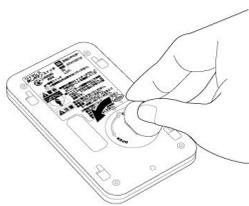

裏面の電池蓋をコイン等で OPEN の方向（反時計回り）に回し、電池蓋を外します。



+面が見える向きで電池を入れ替えます。

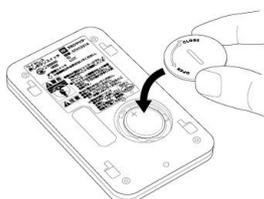

電池蓋を CLOSE の方向（時計回り）に回し、電池蓋を取り付けます。

ワイヤレススイッチを、取り外しと逆の手順で壁掛けホルダーに取り付けます。