


ワイヤレス押しボタンスイッチ IDコード抹消方法

IDコードを入力するときのスイッチの役割

現在ご使用中のワイヤレス押しボタンスイッチ

登録/抹消操作中はランプが点滅します。

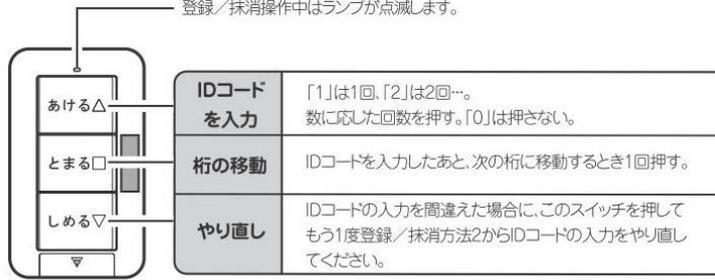


入力回数を間違えた場合は、「しめる」スイッチを押してもう1度IDコードの入力をやり直してください。
 入力を途中で中止したい場合は、1分間ワイヤレス押しボタンスイッチを操作しないと、入力が中止されてシャッター操作が可能になります。

例 入力するIDコードが「07650043」の場合

IDコード	0	→	7	→	6	→	5	→	0	→	0	→	4	→	3
スイッチの操作	「0」を押す		「7」を押す		「6」を押す		「5」を押す		「0」を押す		「0」を押す		「4」を押す		「3」を押す

◆IDコード抹消方法

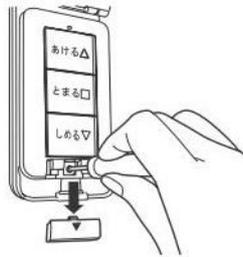

ワイヤレス押しボタンスイッチの取付ねじカバーを外して、プラスドライバーでねじを取り外します。



ワイヤレス押しボタンスイッチを上をスライドして、スイッチボックスから取り外します。



現在ご使用中のワイヤレス押しボタンスイッチの登録スイッチを3秒間押すと、ブザーが1秒間鳴り、送信ランプが点滅し始めます。



抹消したいワイヤレス押しボタンスイッチの裏面に記載してある ID コードを、現在ご使用のワイヤレス押しボタンスイッチを使って入力します。紛失したワイヤレス押しボタンの ID コードは、「ワイヤレス押しボタンスイッチ (ID コード) の管理表」に貼り付けた ID コードシールを見て、入力してください。



現在ご使用中のワイヤレス押しボタンスイッチの登録スイッチを1回押します。ブザーが1秒間鳴り、送信ランプが消灯して抹消が完了します。抹消したワイヤレス押しボタンスイッチがお手元にある場合は、抹消したワイヤレス押しボタンスイッチでシャッターの開閉をして動かないことを確認してください。シャッターが動く場合は、再度抹消をやり直してください。

※抹消したワイヤレス押しボタンスイッチがお手元になく、より確実に抹消したい場合は、文化シャッターサービス (0120-365-113) までご連絡ください。すべてのワイヤレス押しボタンスイッチの登録をリセットし、再登録し直します (有償)。

ワイヤレス押しボタンスイッチを元に戻し、スイッチボックスにしっかりねじで固定します。