


# ワイヤレス押しボタンスイッチ IDコード追加登録方法

## IDコードを入力するときのスイッチの役割

現在ご使用中のワイヤレス押しボタンスイッチ

登録/抹消操作中はランプが点滅します。

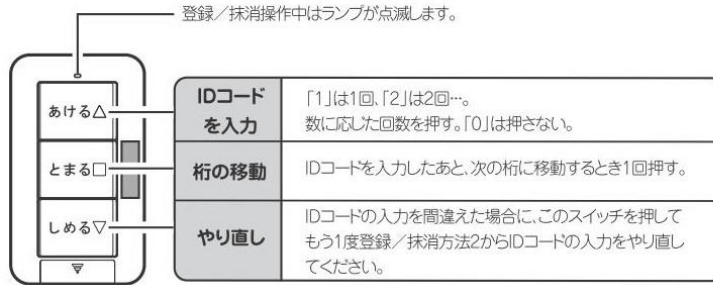


入力回数を間違えた場合は、「しめる」スイッチを押してもう1度IDコードの入力をやり直してください。  
入力を途中で中止したい場合は、1分間ワイヤレス押しボタンスイッチを操作しないと、入力が中止されてシャッター操作が可能になります。


例 入力するIDコードが「07650043」の場合

ID コード	0	→	7	→	6	→	5	→	0	→	0	→	4	→	3	
スイッチの 操作	「しめる」を1回押す		「あける」を7回押す		「しめる」を1回押す		「あける」を5回押す		「しめる」を1回押す		「しめる」を1回押す		「あける」を4回押す		「しめる」を3回押す	「あける」を1回押す

## ◆IDコード追加登録方法

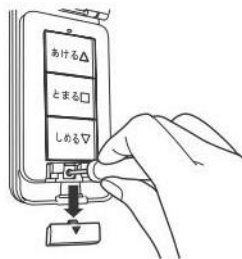

ワイヤレス押しボタンスイッチの取付ねじカバーを外して、プラスドライバーでねじを取り外します。

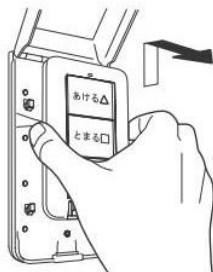


ワイヤレス押しボタンスイッチを上をスライドして、スイッチボックスから取り外します。

現在ご使用中の  
ワイヤレス押しボタンスイッチ



現在ご使用中のワイヤレス押しボタンスイッチの登録スイッチを3回押すと、ブザーが1秒間鳴り、送信ランプが点滅し始めます。

現在ご使用中のワイヤレス押しボタンスイッチ      新しいワイヤレス押しボタンスイッチ

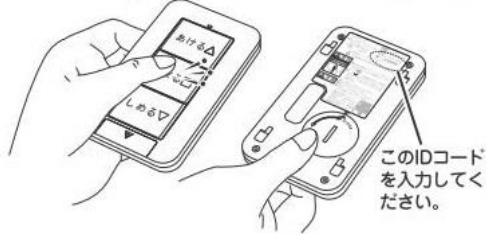

新しいワイヤレス押しボタンスイッチの裏面に記載してある ID コードを、現在ご使用中のワイヤレス押しボタンスイッチを使って入力します。

例 入力するIDコードが「07650043」の場合

ID コード	0	→	7	→	6	→	5	→	0	→	0	→	4	→	3	
スイッチ の 操作	ごめん電池満 1回「ONOFF」 を押す		ごめん電池満 7回「ONOFF」 を押す		ごめん電池満 1回「ONOFF」 を押す		ごめん電池満 6回「ONOFF」 を押す		ごめん電池満 1回「ONOFF」 を押す		ごめん電池満 1回「ONOFF」 を押す		ごめん電池満 4回「ONOFF」 を押す		ごめん電池満 3回「ONOFF」 を押す	ごめん電池満 1回「ONOFF」 を押す

現在ご使用中の  
ワイヤレス押しボタンスイッチ



現在ご使用中のワイヤレス押しボタンスイッチの登録スイッチを1回押します。ブザーが1秒間鳴り、送信ランプが消灯して登録が完了します。登録が完了したら、新しいワイヤレス押しボタンスイッチでシャッターの開閉をして動くことを確認してください。シャッターが動かない場合は、再度登録をやり直してください。

登録が完了したら、新しいワイヤレス押しボタンスイッチについている ID コードシールを管理表に貼ってください。

※新しいワイヤレス押しボタンスイッチでシャッターが開閉しない場合、受信機の最大登録台数が越えていることも考えられます。

ワイヤレス押しボタンスイッチを元に戻し、スイッチボックスにしっかりねじで固定します。