


ワイヤレスタイマースイッチ IDコード抹消方法

IDコードを入力するときのスイッチの役割

現在ご使用中のワイヤレススイッチ

登録/抹消操作中はランプが点滅します。

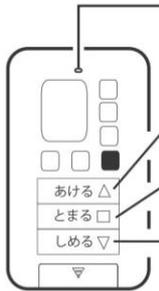


IDコード を入力	「1」は1回、「2」は2回…。 数に応じた回数を押す。「0」は押さない。
桁の移動	IDコードを入力したあと、次の桁に移動するとき1回押す。
やり直し	IDコードの入力を間違えた場合に、このスイッチを押して もう1度登録/抹消方法2からIDコードの入力をやり直し てください。

入力回数を間違えた場合は、「しめる」スイッチを押してもう1度IDコードの入力をやり直してください。
入力を途中で中止したい場合は、1分間ワイヤレス押しボタンスイッチを操作しないと、入力が中止されてシャッター操作が可能になります)


例 入力するIDコードが「07650043」の場合

ID コード	0	→	7	→	6	→	5	→	0	→	0	→	4	→	3
スイッチ の 操作	「0」を押す 1回押す		「7」を押す 7回押す		「6」を押す 6回押す		「5」を押す 5回押す		「0」を押す 1回押す		「0」を押す 1回押す		「4」を押す 4回押す		「3」を押す 3回押す

◆IDコード抹消方法

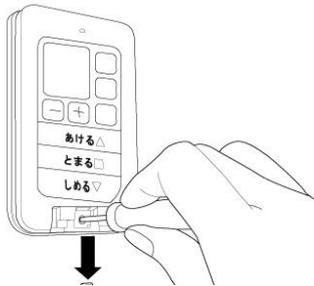

ワイヤレスタイマースイッチの取付ねじカバーを外して、プラスドライバーでねじを取り外します。

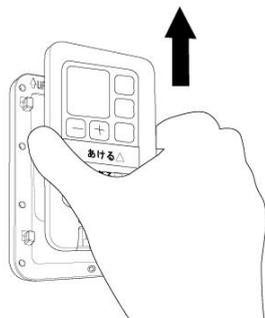

ワイヤレスタイマースイッチを上をスライドして、スイッチボックスから取り外します。

現在ご使用中の
ワイヤレスタイマースイッチ



現在ご使用中のワイヤレスタイマースイッチの登録スイッチの登録スイッチを3秒間押すと、ブザーが1秒間鳴り、送信ランプが点滅し始めます。

現在ご使用中のワイヤレスタイマースイッチ
抹消したいワイヤレスタイマースイッチ



抹消したいワイヤレスタイマースイッチの裏面に記載してある ID コードを、現在ご使用のワイヤレスタイマースイッチを使って入力します。紛失したワイヤレスタイマースイッチの ID コードは、「ワイヤレスタイマースイッチ (ID コード) の管理表」に貼り付けた ID コードシールを見て、入力してください。

現在ご使用中の
ワイヤレスタイマースイッチ



現在ご使用中のワイヤレスタイマースイッチの登録スイッチを1回押します。ブザーが1秒間鳴り、送信ランプが消灯して抹消が完了します。抹消したワイヤレスタイマースイッチがお手元にある場合は、抹消したワイヤレスタイマースイッチでシャッターの開閉をして動かないことを確認してください。シャッターが動く場合は、再度抹消をやり直してください。

※抹消したワイヤレスタイマースイッチがお手元になく、より確実に抹消したい場合は、文化シャッターサービス (0120-365-113) までご連絡ください。すべてのワイヤレスタイマースイッチの登録をリセットし、再登録し直します (有償)。

ワイヤレスタイマースイッチを元に戻し、スイッチボックスにしっかりねじで固定します。