



セレカードⅢ リモコンの追加登録方法

1. お手元にリモコン（セレカードⅢ）をご用意

【現在ご使用中のリモコン】	【新しく追加登録したいリモコン】
 <p>シャッターの開閉ができるリモコン（※1）</p>	 <p>この ID コードを 確認してください。</p> <p>裏面の ID コードのみ使用します。</p>

◆ 操作の前に・・・注意事項

- ・以下の操作は、必ず【現在ご使用中のリモコン】を使って操作をしてください。
- ※1. 現在、シャッターの開閉ができるリモコンがない場合は、お客様ご自身で追加登録をすることはできません。
その場合は、以下に記載する、文化シャッターサービスにご連絡をお願いします。
【文化シャッターサービス：0120-365-113】
- ・リモコンの追加登録（IDコードの入力）は、シャッターの見えるところで行ってください。
シャッターにリモコンの電波が届かないところでは、リモコンの登録はできません。
- ・登録操作中のリモコンからのシャッター開閉操作は無効となります。
- ・登録・抹消以外の目的で登録スイッチを操作しないでください。

◆ IDコードの入力

2. IDコード入力前に行う操作

【現在ご使用中のリモコン】




現在ご使用中のリモコンの登録スイッチを3回押すと、ブザーが1秒間鳴ります。

※登録スイッチを押してから1分間何も操作しないと登録操作は無効となります。その場合は、もう一度スイッチを3回押し直してください。

3. 上記1で確認した登録したいリモコンの ID コードを入力

【現在ご使用中のリモコン】

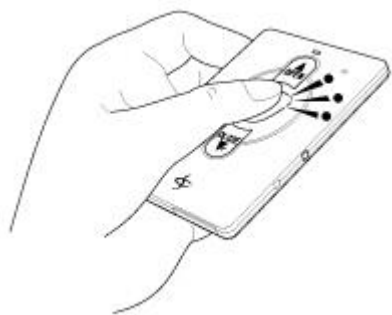

スイッチ	役割	操作
	IDコードの入力	[1]は1回、[2]は2回数に応じた回数を押す [0]は押さない
	桁の移動	IDコードを入力した後、次の桁に移動するとき1回押す
	やり直し	IDコードの入力を間違えた場合に押し、もう一度はじめから入力をやり直す


※入力回数を間違えた場合には、「CLOSE」スイッチを押してから、入力をはじめからやり直してください。登録を途中で中止したい場合には、1分間リモコンを操作しないでください。1分後に登録操作が可能になります。

(例) 登録する新しいリモコンの ID コードが「07650043」の場合

コードNO	0	→	7	→	6	→	5	→	0	→	0	→	4	→	3	終
スイッチ	×								×		×					
押す回数	0	1回	7回	1回	6回	1回	5回	1回	0	1回	0	1回	4回	1回	3回	1回

4. 入力内容の確定

【現在ご使用中のリモコン】

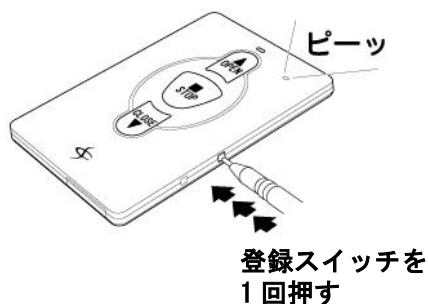

現在ご使用中のリモコンの登録スイッチを1回押します。
ブザーが1秒程度鳴り、登録が完了です。
登録が完了したら、新しいリモコンでシャッターの開閉をして動くことを確認してください。
シャッターが動かない場合は、はじめから登録しなおしてください。

5. IDコードの管理

リモコンの紛失や盗難などの場合に備え、リモコンの ID コードの管理をお願いします。
詳細は、[リモコン \(IDコード\) 管理のお願い](#)をご確認ください。